



Model:
RW33EBSS

Samsung - Hladilnik za vino

Navodila za uporabo

Slovenščina

Zamislite si vse možnosti

Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega proizvoda.

Da bi prejeli popolno storitev,
prosim registrirajte vaš proizvod na:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Funkcije Hladilnika za vino

GLAVNE FUNKCIJE HLADILNIKA ZA VINO

Vaš Samsungov Hladilnik za vino prihrani prostor, izboljša hranjenje in prihrani energijo.

Digitalni tip

Digitalni prikaz in ukazi statusa delovanja hladilnika za vino in notranje temperature

Zanesljivo delovanje

Odlikuje ga znameniti popolnoma zaščiten visoko učinkovit kompresor, odlično delovanje in visoka zanesljivost.

Priročna uporaba

Police se lahko vzamejo ven in položijo nazaj prosto z enostavnim čiščenjem. Steklena vrata se uporabljajo tako, da je razviden položaj notranjih vinskih steklenic.

Novost v oblikovanju

Police so zasnovane v obliki valov, so lepe in dovolj velike. LED žarnice z majhnim toplotnim sevanjem se uporabljajo za zmanjšanje vplivov na vinske okuse.

Opozorilo CE

Ta proizvod je izdelan v skladu z zakonom o Direktivi nizke napetosti (2006/95/EC), Direktivi elektromagnetske skladnosti (2004/108/EC), Direktive RoHS (2011/65/EU), Regulative Evropske komisije (EU) Št. 1060/2010 in Direktivo Eco-Design (2009/125/EC) izvajan z Regulativo (EC) Št. 643/2009 Evropske unije (za proizvode, ki se prodajajo samo v Evropski Uniji)





Za enostavno prihodnje delovanje, prosimo napišite model in serijsko številko modela. Svojo številko modela boste našli na desni stranski steni hladilnika za vino.

Model # _____
Serijska številka# _____



Varnostna opozorila

VARNOSTNA OPOZORILA








-  **OPOZORILO** • Pred uporabo hladilnika za vino, pozorno preberite ta priročnik in ga hranite pravilno kot opozorilo za vašo nadaljnjo uporabo.

-  **OPOZORILO** • Ker naslednja navodila za uporabo zajemajo navodila za različne modele, se lahko funkcije vašega hladilnika za vino nekoliko razlikujejo od tistih, opisanih v tem priročniku.

OPOZORILNI ZNAKI

 OPOZORILO	Obstaja resna možnost poškodbe ali smrti
 OPOZORILA	Obstaja tveganje za osebne poškodbe ali materialno škodo

Ostali znaki

	Nikoli ne
	Ne razstavite
	Ne dotikaj se
	Sledi navodilom
	Izključite vtikač iz vtičnice
	Priključite se na ozemljitev, da se izognete električnemu šoku
	Pokličite serviserja za pomoč

Prosimo, upoštevajte opozorilne znake, ker so namenjeni vam in ostalim, da bi preprečili poškodbe.
Ko boste prebrali ta navodila, jih shranite na varno mesto na nujne potrebe.

Varnostna opozorila

- Ta aparat naj bo primerno nameščen in lociran na primerno mesto kot priporočeno v priročniku, preden se ga uporabi.
- Ta aparat naj se uporabi le v skladu z namenom, ki je opisan v tem priročniku.
- Močno priporočamo, da se popravila opravijo s strani pooblaščenih oseb.
- R600a ali R134a se lahko uporabljata kot hladilna naprava. Prosimo, preverite nalepko kompresorja na zadnji strani naprave ali diagram napeljave na zadnji strani ohišja in preverite hladilno sredstvo iz tega hladilnika za vino, ki se uporablja.



- Hladilno sredstvo R600a je naravni plin, ki se lahko uporablja v okoljih različne vrste. Toda ker je vnetljiv, je potrebno med prevozom in vgradnjo te naprave paziti, da se ne poškoduje nobena komponenta v hladilni zanki.
- Hladilno sredstvo, ki je izteklo, se lahko vname ali poškoduje oči. Če se ugotovi kakršno koli uhajanje, morajo biti odprti viri požara ali morebitni požar zavarovani in prostor, v katerem se nahaja ta naprava, mora biti prezračen za nekaj minut.



OPOZORILO

- Da bi preprečili nastajanje vnetljivega plina, pomešanega z zrakom in hladilnim sredstvom uhajajočega iz hladilnega kroga, je velikost prostora, kjer se nahaja ta aparat, odvisna od uporabljene količine hladilnega sredstva.
- Nikoli ne prižgite aparata, ki kaže znake poškodb. Če obstaja dvom, se obrnite na prodajalca.

Varnostna opozorila

- Soba mora biti velikosti 1 m³ na vsakih 8 gramov R600a hladilnega sredstva znotraj naprave.
- Količina hladilnega sredstva je prikazana na diagramu na hrbtni strani vašega hladilnika za vino.
- Prosimo, da odstranite embalažne materiale za ta izdelek na okolju prijazen način.
- Potegnite omrežni vtikač iz vtičnice, preden zamenjate notranjo žarnico vinske hladilne naprave.
- V nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.






OPOZORILNI ZNAKI



Nikoli ne priklopite več električnih naprav v eno večnamensko vtičnico hkrati.

- Drugače obstaja nevarnost požara.
- Preprečite, da bi bil napajalni kabel zelo blizu zadnjemu delu hladilnika za vino, da se prepreči zmečkanje ali poškodovanje napajalnega kabla.
- poškodovan napajalni kabel lahko povzroči požar zaradi njegovega pregrevanja.
- Izogibajte se, da bi pljusk vode ali poplava dosegli hladilnik vina.
- obstaja nevarnost požara ali električnega udara.
- Ne postavljajte težkih predmetov ali električnih toplotnih naprav, kot so mikrovalovna pečica na napajalni kabel.
- obstaja nevarnost kratkega stika ali požara.
- Nikoli ne poizkušajte izvleči vtiča z mokrimi rokami.
- v nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.

Varnostna opozorila

- Ne dajte posode, napolnjene z vodo, na vrh hladilnika za vino.
- Obstaja nevarnost požara ali električnega udara, če se voda razlije.
- Ne nameščajte hladilnika za vino, kjer je mokro ali pa se lahko polije z vodo.
- obstaja nevarnost požara ali električnega udara, če imajo sestavni deli aparata problem z izolacijo.
- Ne hranite katerekoli hlapljive in vnetljive snovi v hladilniku za vino in jih uporabljate poleg te naprave.
- Benzen razredčilo, etanol, eter, LP plin ali druge tovrstne snovi lahko povzročijo eksplozijo.
-  • Ne razstavljajte ali popravljajte hladilnika za vino sami.
 - obstaja nevarnost požara, odpoved delovanja in možnost telesnih poškodb.
-  • Pred zamenjavo notranje lučke v hladilniku za vino, vas prosimo, da izključite kabel iz vtičnice.
 - v nasprotnem primeru obstaja nevarnost električnega udara.
-  • Če se boste lotili odstranjevanja hladilnika za vino, prosimo razstavite najprej njegova vrata in tesnilne obloge, preden ga odvržete.
 - S tem se lahko izognete zaklepanju otrok v njem na ta način.
-  • Hladilnik za vino mora biti ozemljen.
 - v primeru porabe električne energije ali električnega udara zaradi električnega uhajanja
-  • Nikoli ne uporabljajte plinske cevi, telefonske linije ali drugega potencialnega strelovoda kot ozemljitvene točke.
 - nepravilna uporaba ozemljitvenega vtikača lahko povzroči električni udar.

Navodila za varnost

OPOZO RILNI ZNAKI



- Razrahljanega napajalnega kabla naj se ne vstavlja v vtičnico. POZOR
 - obstaja nevarnost električnega udara ali požara.
- Nikoli ne povlecite napajalnega kabla, da ga izključite.
- Poškodovan napajalni kabel lahko povzroči kratek stik, požar ali električni udar.
- če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, pooblaščen trgovec prodajalec ali pooblaščen serviser.
- Nikoli ne položite kakršnekoli stvari na hladilnik vina.
- Stvar lahko pade dol s hladilnika in povzroči poškodbe ali materialno škodo pri odpiranju ali zapiranju vrat hladilnika za vino.
- Nikoli ne shranjujte kateregakoli zdravila, znanstvenega materiala ali drugega temperaturno občutljivega izdelka v hladilniku za vino.
- preverite identifikacijske oznake proizvodov, za zagotovitev, da so lahko v hladilniku.
- hladilnik za vino mora biti popolnoma ohlajen v začetni fazi priključitve, preden se vina shranijo; steklenice vina naj se ne naložijo okrog senzorja za temperaturo
- da se prepreči vplivanje na prikaz ustrezne temperature.
- Ne postavljajte hladilnika za vino z glavo navzdol ali vodoravno. Nagnjeni kot med telesom in tlemi naj presega 45 °, ko je potrebna nagnjenost.
- za preprečevanje odtekanja olja kompresorja iz cevne sistema in vplivanje na učinkovitost hlajenja.
- Ne dovolite, da se otroci igrajo ali se povzpnejo do hladilnika vina.
- da bi se izognili poškodbam naprave ali poškodbi otrok.

Navodila za varnost

- Po izključitvi električnega napajanja, se lahko priklopi šele čez 5 minut.
 - da bi se izognili poškodbam kompresorja.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če so pod nadzorom in se upoštevajo navodila za uporabo aparata s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči nenadzorovano igranje z aparatom.
- Ne hranite farmacevtskih izdelkov, znanstvenih materialov in temperaturno občutljivih proizvodov v hladilniku.
 - Izdelki, ki zahtevajo strog nadzor temperature, se ne sme hraniti v hladilniku.

Navodila za varnost



Hlajenje vinskega hladilnika se opira na hladilno sredstvo, ki je napolnjeno v vinskem hladilniku previdno s posebnim proizvodnim procesom. Zato je potrebno zagotoviti, da je cev na zadnji strani vinskega hladilnika nedotaknjena

- ★ • Če se opazi kakršen koli nenormalni zvok, vonj ali dim, takoj izvlecite vtikač in se obrnite na najbližji Samsung elektro servisni center.
- Pri čiščenju vtikača, ne odstranjajte tujkov in drugih zadev iz zatičev vtikača z mokro krpo.
 - obstaja nevarnost opeklin in požara.
- ✋ • Ne iztegujte rok v spodnji del vinske hladilne naprave.
 - ostri robovi lahko povzročijo telesne poškodbe.
- 🔌 • Izvlecite vtič, če hladilnika za vino ne boste uporabljali dlje časa.
 - staranje izolacije lahko povzroči požar.



- Imejte prezračevalnik in zračni kanal v hladilniku vina čist in brez blokad.
- Ne uporabljajte mehanske opreme ali drugega načina za pospešitev procesa odmrzovanja, razen metod, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne poškodujete hladilnega sistema in vezja.
- Ne uporabljajte drugih elektronskih izdelkov v hladilniku vina razen elektronskih izdelkov, ki jih priporoča proizvajalec.

Vsebina

Sestavite svoj hladilnik vina

11

Navodila za delovanje hladilnika za vino

13

Odpravljanje napak

19

11 Namestitev hladilnika za vino

13 Priprave pred uporabo

13 Nadzorna plošča

14 Začetna moč povezave in temperaturna
prilagoditev

15 Shematični diagram hladilnika za vino

16 Vzdrževanje in čiščenje

17 Način zamenjava levo in desno vrat

Sestavljanje hladilnika za vino

MONTAŽA HLADILNIKA ZA VINO

Preverite velikost vaših vrat

Preverite velikost vaših vrat, da se prepričate, da gre lahko hladilnik za vino skozi vaša vrata.

*Velikost tega aparata

	Velikost(mm)
Širina	511
Globina	550
Višina	850


Razstavite vse dele embalaže, vključno z notranjimi trakovi itd

Prosimo, odstranite pene blazinic pod hladilnikom vina pred uporabo;

1. površina, na kateri se nahaja hladilnik vina mora biti ravna in trdna, sicer notranjost hladilnika za vino ne bo delovala pravilno. Če hladilnik za vino ni ravno prilagojen nivoju površine, lahko z vrtenjem nastavitvene noge na dnu ohišja prilagodite nivo naprave (dvignjeni v smeri proti urnemu kazalcu).




- Hrup se bo povečal, če je naprava položena na mehka tla;
- Prosimo, da položite trdne lesene ploščice, ko je naprava dana na preprogo za primer, da ne bi toplota na dnu hladilnika vina povzročila obarvanje ali blokirala toplotno sevanje.

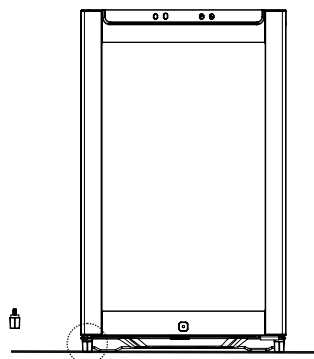

MONTAŽA HLADILNIKA ZA VINO

2. Naj bo dovolj prostora rezerviranega za hladilnik vina.

Najmanjša razdalja med zadnjo steno ali stransko steno hladilnika za vino in steno naj ne bo manj kot 55mm. Višina zgornjega roba ne sme biti manjša od 100 mm.

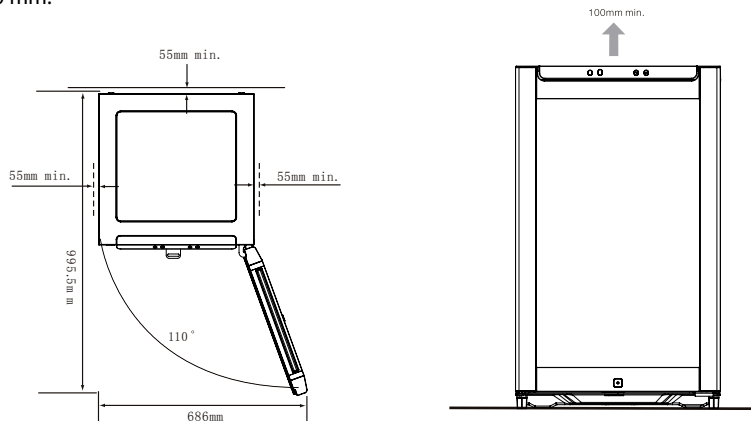

3. Očistite notranjost in

zunanost hladilnika za vino s toplo vlažno krpo (doda se lahko malo nevtralnega čistila v toplo vodo).

4. Priključite kabel za napajanje potem, ko stoji približno eno uro.

Prosimo, da izvajate ustrezne postopke s skrbnim sklicevanjem na vsebino, prikazano na hladilniku vina:



V kolikor hladilna tekočina prične uhajati, lahko temperatura znotraj hladilnika vina pade. Vino se lahko zato shrani po 2-3 urah.

Navodila za montažo:

1. Ne postavljajte hladilnika za vino v prostor, kjer je temperatura nižja od 10 ° in kjer je višja od 32 ° C.
2. Hladilnika za vino (klet), se ne sme prižgati in ne sme teči na nizki sobni temperaturi (do 10 ° C), če je njegova temperatura nastavljena nad 10 ° C.
3. Ko je temperatura nad 32°C, priporočamo nastavitve temperature med 10 ° C do 18 stopinj C.
4. Ko je temperatura v komori hladilnika pod 5 ° C, prosimo, odstranite kabel iz vtičnice, sicer lahko vino zmrzne.

Navodila za uporabo za Samsung hladilnika za vino

PRIPRAVA PRED UPORABO


Vaš hladilnik za vino se lahko v celoti vodi po naslednjih korakih. Če ne, preverite vir energije ali pa poskusite odpraviti težave s pomočjo zadnje strani tega priročnika. Prosimo kontaktirajte najbližji Samsung Servis, če ste kakorkoli v dvomih.

1. Pravilno rezerviran prostor med steno in hladilnikom za vino. Prosimo, da se sklicujete na navodila v tem priročniku.
2. Prosim preverite, če zaslon prikazuje temperaturo, ko je hladilnik za vino pod napetostjo.
3. Nastavite temperaturo na minimum in počakajte 1 uro. Nato se hladilnik za vino nekoliko ohladi in motor deluje stabilno.
4. Traja nekaj časa, da hladilnik za vino doseže primerno temperaturo, potem ko se prižge. Vino lahko shranjujete notri, ko je temperatura hladilnika dovolj nizka.



Aparat je namenjen izključno za shranjevanje vina.

PREDSTAVITEV NADZORNE PLOŠČE (RW33EBSS)

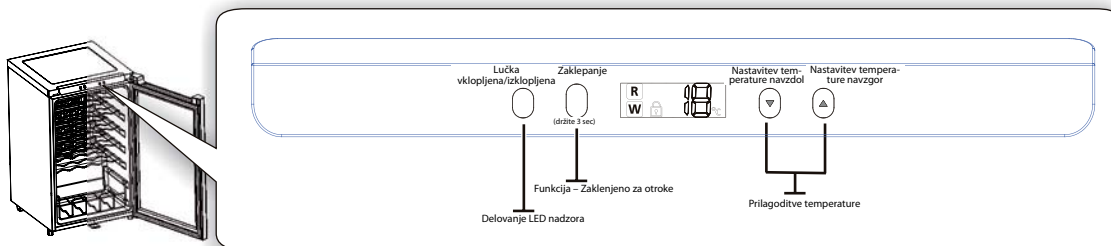

1. TEMPERATURNNA PRILAGODITEV

- Območje nastavitve temperature v vinski komori je 3 °C ~ 18 °C. Pritisnite "Temp.Up" za spremembo nastavitve temperature v vinski komori. Nastavljena temperatura se bo povečala 1 °C, z vsakim pritiskom in da bo neveljavna znova pritisnite gumb »Temp.Up«, ko doseže 18 °C. Zaporedje nastavitve je, kot sledi:
3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C
→ 15 °C → 16 °C → 17 °C → 18 °C
- Pritisnite "Temp.Down" za spremembo nastavitve temperature v prostoru. Nastavljena temperatura se bo zmanjšala za 1 °C, z vsakim pritiskom in bo neveljavna, če pritisnete ponovno gumb "Temp.Down.", ko doseže 3 °C. Nastavitveno zaporedje je sledeče:
18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C → 7 °C
→ 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
- Prikazana nastavljena temperatura utripa v ciklu 1 sekunde (0,5 s prižgano/0,5s ugasnjeno), ko pritisnete gumb »Temp.Down« ali prvič pritisnete gumb "Temp.Up. Bliskavica se bo ustavila, če ne obstaja pritisk na "Temp. Down" ali gumb "Temp.Up" v 5 sekundah in trenutna temperatura se bo prikazala.
- Ko je nastavljena temperatura nižja (in/ali enaka), 12 °C, indikator komore belega vina W je vklopljen in indikator R v komori rdečega vina je izklopljen.
- Ko je nastavljena temperatura nad (in enako), 13 °C, je kazalnik R v komori rdečega vina vklopljen in indikator belega vina W, je izklopljen.

2. STARŠEVSKA FUNKCIJA

- V opciji načina zaklepa brez gumba, pritisnite tipko "Lock" za 3 sekunde. Na nadzorni plošči bo prikazan indikator "Lock"
- V opciji načina zaklepa z gumbom, pritisnite tipko "Lock" za 3 sekunde. Indikator "Lock" bo izklopljen in povrnjeno bo upravljanje z gumbi.
- V načinu zaklepa, gumb za nastavitev temperature ne deluje, medtem ko gumb za nastavitev luči deluje kot običajno.

3. DELOVANJE FUNKCIJE OKVAR

- Obvestite strokovno osebje za popravilo takoj, ko se pri napravi pojavijo naslednje pojave.
- Sobna temperatura utripa kot "1R" ali "R", kar kaže na okvaro senzorja hladilnika za vino.

4. KONTROLA FUNKCIJE LED

- Ko je notranja svetilka ugasnjena, se bo notranja LED luč prižgala takoj po pritisku gumba "Osvetlitev On / Off".
- Ko notranja LED lučka sveti več kot 1 uro, se bo ugasnila samodejno.
- Če notranja LED lučka sveti, se bo izključila takoj po pritisku osvetlitvenega gumba Vklop / Izklop.


ZAČETNO NAPAJANJE. PRIKLJUČITEV IN NASTAVITEV TEMPERATURE.



- Ko je hladilnik za vino pod napetostjo, bodo vsi zasloni utripali 2 sekundi. Hladilnik za vino bo normalno deloval po 2 sekundah. R indikator rdečega vina je prižgan in nastavljena temperatura rdečega vina je prikazana kot 15 °C.
- Nastavite sobno temperaturo. Običajno jo je mogoče prilagoditi glede na dejanske pogoje, ki jih uporabnik uporablja.

Navodila za Samsungov hladilnik za vino

SHEMATSKI PRIKAZ HLADILNIKA VINA (VZETA SERIJA RW33EBSS)

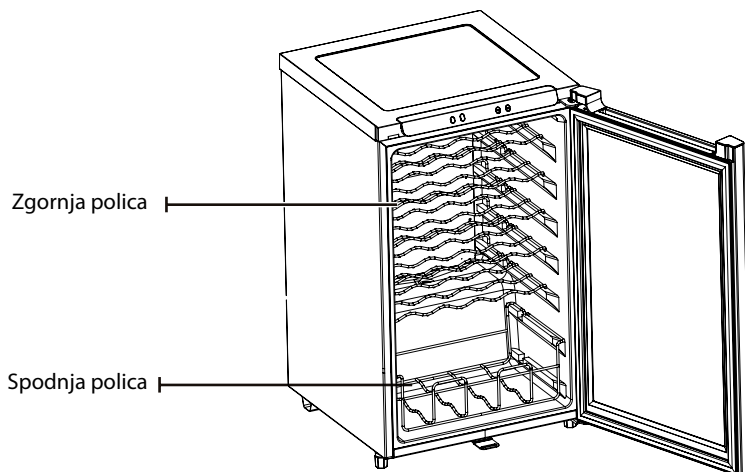

Pripomočki

Opis		Količina
Pripomočki komore	Zgornja Polica	5
	Spodnja polica	1
Tiskanje	Priročnik	1
Pripomočki	Ključ za vrata	1
	Levi pripomočki s tečajem	1 (nastavljeno)




1. Pripomočki se nahajajo v vrečki navodil za uporabo.
2. Levi pripomočki s tečajem vključujejo: levi zgornji tečaj (1), levi spodnji tečaj (1), levi pokrov zgornjega tečaja (1), desno pokrivalo tečaja pokrova (1)

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

NOTRANJE POLICE


Vzemite ven vse police in jih obrišite z mehko krpo, namočeno v toplo vodo ali z nevtralnimi detergenti. Po uporabi detergenta, police očistite s čisto vodo in jih obrišite s suho krpo.

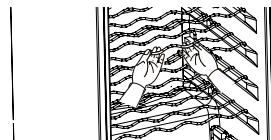

ZAPAH VRAT

Prosimo, da skrbno očistite tesnila vrat in očistite tudi utore, če je potrebno.

Pri namestitvi utora vrat po čiščenju, določite najprej štiri vogale in jih nato pritisnite del po del.

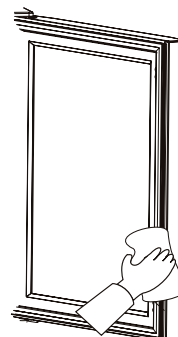

UPOŠTEVAJ VARNOSTNE UKREPE PRI ČIŠČENJU NOTRANJOSTI IN ZUNANJOSTI HLADILNIKA ZA VINO.


- Izvlecite vtičnik iz vtičnice pred čiščenjem. Interval med priključevanjem in izključevanjem mora biti več kot 5 minut;
- Poskrbite, da voda ne vstopi v svetlobno polje med čiščenjem;
- Očistite z mehko brisačo, namočeno v toplo vodo in nevtralnimi čistilom, nato pa obrišite s suho krpo;
- Očistite vodni kanal za zbiranje in odvod vode po komori pogosto, da se zagotovi nemoten odtok odtajane vode;
- Ne čistite s čistilom, ki vsebuje grobozrnata sredstva (npr. zobna pasta), kisline, snovi, kemijska topila (alkohol) ali vsebino polirnega sredstva;
- Prosimo, čistite hladilnik za vino redno zaradi zagotavljanja optimalnih operativnih zmogljivosti;



Prosimo, preverite naslednje postavke po postopku vzdrževanja:
če ima napajalni kabel razpoke ali poškodbe,
če napajalni kabel ni zanesljivo povezan z vtičnico,
če se vtičnik nenormalno segreje itd.



Navodila za Samsungov hladilnik za vino

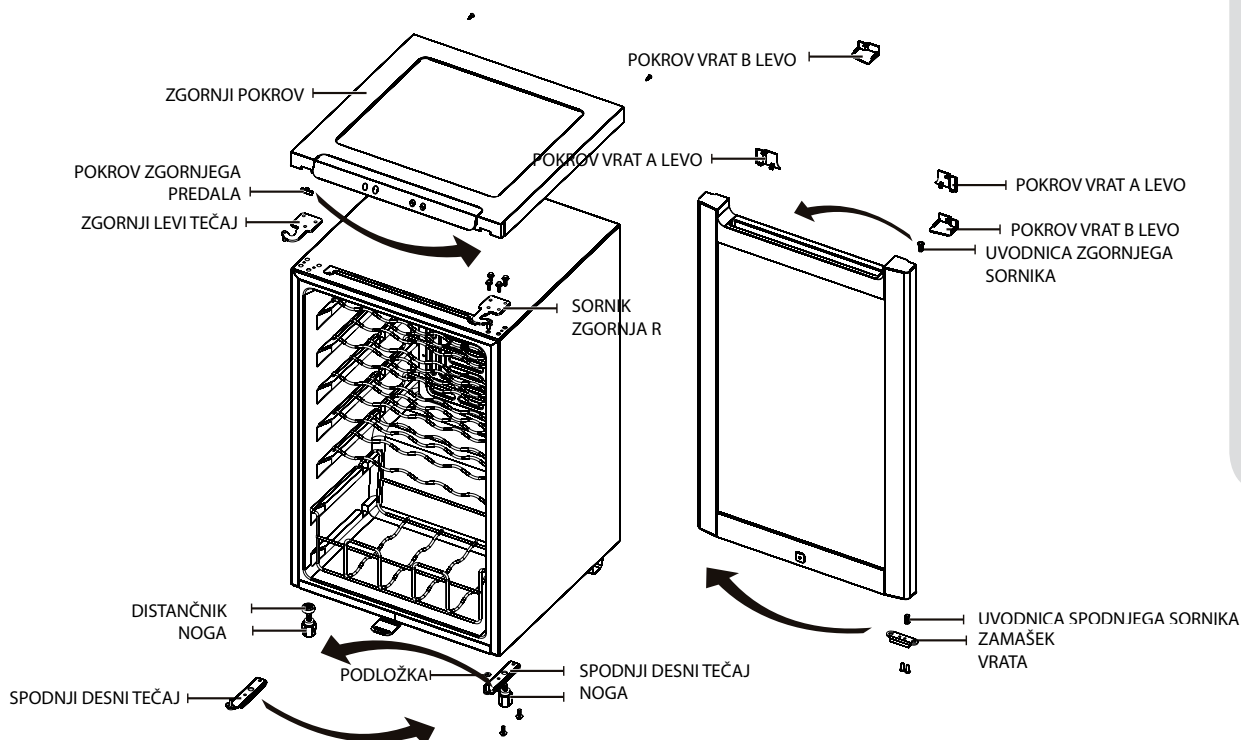METODA MENJAVE LEVIH IN DESNIH VRAT



1. Izključite hladilnik za vino.
2. Odstranite dva vijaka na zadnjem delu ZGORNJEGA POKROVA .
3. Odprite vrata za 90 stopinj, nato pa dvignite zadnji del ZGORNJEGA POKROVA za približno 5 cm, nato pa ga potisnite nekoliko naprej, vendar ga ne odstranite.
4. Nagnite ZGORNJI POKROV na svojo stran. Najdite napajalni konektor na sprednji strani pokrova. Odklopite vsak priključek s pritiskom na jeziček za zaklepanje na strani priključka, nato pa povlecite ven in premaknite POKROV ZGORNJEGA PREDALA na desno stran, postavite ZGORNJI POKROV v stran.
5. Odstranite POKROV VRAT B LEVO in POKROV VRAT A LEVO na zgornji strani vrat z orodji.
6. Odstranite vijake na tečaju ZGORNJI DESNI SORNIK, nato ga odstranite.
7. Skrbno odložite vrata in nato odstranite vijake, ki pritrujejo ZAMAŠKE VRAT na dnu vrat.
8. Nato odstranite ZAMAŠKE VRAT in NIZEK NASTAVEK TEČAJA in jih namestite na drugo stran.
9. Premaknite NIZEK NASTAVEK TEČAJA na levo stran.

METODA MENJAVE LEVIH IN DESNIH VRAT

10. Previdno položite hladilnik vina na hrbet za manj kot 45 stopinj.
11. Snemite NIZEK DESNI TEČAJ z odstranitvijo vijakov in vrtljivo nogo.
12. Odstranite vrtljivo nogo in distančnik na nasprotni strani in ga namestite na desno stran.
-  Leva noga ima distančnik, ki ga je treba postaviti na desno stran z nivojsko nogo, ko so vrata v obratni smeri.
13. Najdite na pregibu NIZEK TEČAJ L v pripomočkih hladilnika za vino, nato pa ga namestite z vijaki in nivojsko nogo na levo stran.
-  Podložka je na spodnjem desnem tečaju in ga je potrebno prestaviti na levo stran.
14. Postavite hladilnik za vino pokonci.
15. Namestite vrata na spodnji desni tečaj, nato pa namestite zgornji levi tečaj, ki ga najdete v pripomočkih.
16. Odprite in zaprite vrata, sledi preverjanje poravnave vrat na komori.
Če je potrebno, odvijte vijake, ki so pritrjeni na ZGORNJI LEVI TEČAJ z komoro, namestite vrata in zategnite vijake.
17. Vstavite VRATA B LEVO in VRATA A DESNO, ki ste jih našli v pripomočkih.
18. Postavite zgornji pokrov na komoro in priklopite napajalne priključke.
19. Odprite vrata za 90 stopinj, potisnite ZGORNJI POKROV na svoje mesto in ponovno namestite dva vijaka.
20. Priključite hladilnik vina. Ponastavi kontrole na želeno nastavitvev.


Odpravljanje napak

Ni hlajenja, ni hladno, ali prehladno.	Hladilnik vina ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> - Vtičnik ni pravilno priključen. - Električna ni priključena. - Hladilnik za vino je ponovno povezana z el. močjo manj kot 5 minut po tem, ko je odklopljena iz moči med delovanjem.
	Hladilnik za vino obratuje že dlje časa	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura okolja je v poletnem času precej visoka. - Vrata se pogosto odpirajo zapirajo. - Zunanje zračenje hladilnika vina ni dobro.
Hladilnik vina oddaja nenavadne zvoke.	Hladilnik za vino ni ravno postavljen.	<ul style="list-style-type: none"> - Če hladilnik za vino ni čisto ravno postavljen, bo njegov zvok delovanja lahko povečan. Prilagodite ravnovesje hladilnika za vino s prilagajanjem (z vrtenjem) noge pod hladilnikom.
	Znak, da teče voda ali zrak	<ul style="list-style-type: none"> - Temperatura v hladilniku za vino se lahko hitro zniža skozi cirkulacijo hladilnega sredstva v napeljavi. Hladilnik ima dve vrsti tekočine: Plin in tekočino, ki lahko ustvarjajo lažje zvoke med obtokom.
	Lahek "brenčec" zvok.	<ul style="list-style-type: none"> - Kompresor teče. Zvok je malo visok, ko se naprava zažene. Zvok visoko učinkovite naprave je močnejši kot je močnejši kompresor.
	Žvenketajoč "bah" zvok	<ul style="list-style-type: none"> - Električne komponente, kot je glavna nadzorna plošča, startni rele, toplotna zaščitnika ter elektromagnetni ventil itd. Oddaja "brenčec" in "bah" zvok, ki zaradi svoje stalne povezave ali odklopu.
Kondenzat / voda uhajanje, glazura / zaledenitev	Obstaja kondenzat na okvirju vrat in na okvirju komore	<ul style="list-style-type: none"> - To se zgodi, ko je v okolju visoka vlažnost. - Obrišite z mehko krpo.
	Odmrznjena voda plava v hladilniku za vino.	<ul style="list-style-type: none"> - Izstop vode je blokiran.
	Obstaja zmrzal na zadnji steni ohišja.	<ul style="list-style-type: none"> - To je normalno stanje, medtem ko hladilnik za vino deluje. - Izginilo bo samodejno po ugasnitvi. - Vinske steklenice ne smejo biti postavljene blizu zadnjega zidu hladilnika za vino.
Obe strani se segrevata in širi se nenormalen vonj	Obe strani se segrevata ali stranski hladilnika za vino se segreva	<ul style="list-style-type: none"> - Naprave sevanja toplote (kondenzatorji) so nameščeni na obeh straneh naprave. Gretje je normalen pojav.



Hladilnik za vino znižuje svojo notranjo temperaturo prek delovanja kompresorja kroženja hladilnega sredstva itd., da se zagotovi svežino in prehransko vrednost živil v vinski kleti. Morda boste slišali lažje zvoke, kar je normalno. Prosimo, da ga uporabljate previdno.

slovensko

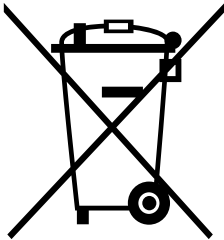

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (Odpadna električna in elektronska oprema) (Uporablja se v državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnih polnilnikov, slušalk, US kablov) ne smemo odlagati skupaj z ostalimi gospodinjstskimi odpadki ob preteku njihove življenjske dobe. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, ločite te vrste odpadkov od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevno upravno enoto, za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na svojega dobavitelja opreme in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme se ne sme mešati z drugimi komercialnimi odpadki.

DODATNA NAVODILA ZA PRAVILNO UPORABO



Nobene potrebe ni, da hladilnik vina izklopite iz električnega omrežja, če boste odsotni manj kot tri tedne. Ampak odstranite vse vino, če boste odsotni tri tedne ali več. Izključite hladilnik vina in ga očistite, izperite in osušite.

Večina izpadov napajanja, ki bodo popravljene v uri ali dveh, ne bodo vplivale na temperature hladilnika vina. Minimizirajte število odpiranj vrat hladilnika, dokler ni elektrike. Vendar pa če bi izpad električne energije trajal več kot 24 ur, odstranite vse vino. Če je hladilnik za vino opremljen s ključem za zaklepanje, morajo biti ključi hranjeni izven dosega otrok in ne v bližini aparata.

Ne shranjujte hrane, ki je hitro pokvarljiva, kot so npr. banane, melone.

Beležke



Vprašanja ali komentarji

DRŽAVA	KLIČITE	ALI OBIŠČITE NAS NA SPLETU
AVSTRIJA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIJA	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNA	051 331 999	www.samsung.com
BOLGARIJA	07001 33 11, normalna tarifa	www.samsung.com
HRVAŠKA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
ČEŠKA	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DANSKA	70 70 19 70	www.samsung.com
FINSKA	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCIJA	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr
NEMČIJA	0180 5 SAMSUNG ali 0180 57267864*	www.samsung.com
CIPER	8009 4000 samo iz fiksne (+30) 210 6897691 iz mobilne številke in fiksne številke	www.samsung.com
GRČIJA	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) samo iz fiksne številke (+30) 210 6897691 iz mobilne številke in fiksne številke	www.samsung.com
MADŽARSKA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIJA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
ČRNA GORA	020 405 888	www.samsung.com
NIZOZEMSKA	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORVEŠKA	81556480	www.samsung.com
POLJSKA	0 801 -1 SAMSUNG(172-678) * ali+48 22 607-93-33 **	www.samsung.com/pl
PORTUGALSKA	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMUNIJA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SRBIJA	011 321 6899	www.samsung.com/rs
SLOVAŠKA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
ŠPANIJA	902 -1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
ŠVEDSKA	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
ŠVICA	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
VELIKA BRITANIJA	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
IRSKA	0818 717100	www.samsung.com
LITVA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIJA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIJA	800-7267	www.samsung.com/ee
Slovenia	080 – MYSAMSUNG (080 69 726 7864)	www.samsung.com/si